



宽带与IPTV共用一条网线及家庭网络实践方案



Powered by hexingxing.cn
经由 何星星个人发行与持有



硬件设备

TL-R479GPE-AC
PoE+AC一体化千兆路由器
TL-SG2005P-P60
PoE供受电一体千兆交换机
Synology DS220+
NAS网络存储服务器8TB版


1、登录到 TL-R479GPE-AC 4.0 管理后台，依次进入菜单：AP 管理 - IPTV 设置；

2、如右侧拓扑图所对应的 IPTV 口选择 LAN8，开启 IPTV 功能；


3、选择 AP 列表中对应用于插入 IPTV 设备的 AP 面板（即连接在一楼客厅的 LAN1），设置并勾选 网口 1，确定；

4、重启路由器和 AP 面板后生效，完成。

* 当前内容发布于 hexingxing.cn，搜索IPTV 查看完整文章与更新修订。

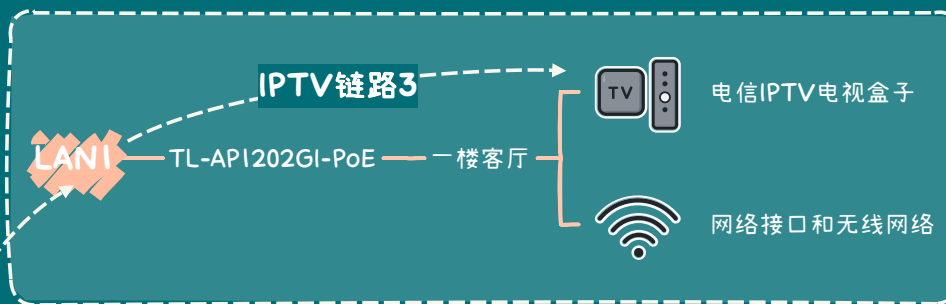

宽带与IPTV
共用一条网线
链路逻辑节点

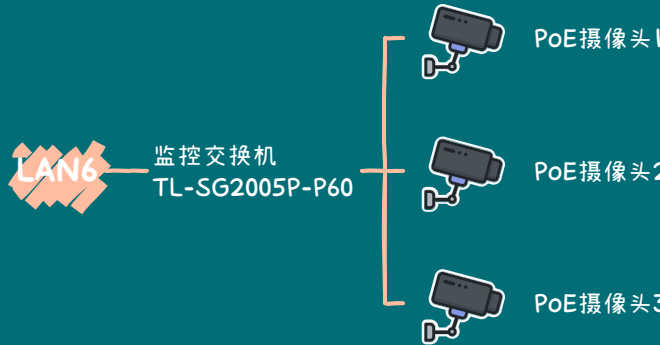

IPTV链路2

IPTV链路1



电信千兆光猫网络出口



一体化千兆PoE路由器
TL-R479GPE-AC 4.0

光猫千兆口To交换机

光猫IPTV口To交换机